


ARGUS (A1/A2/A3/A4)

Стіл для великих та важких приладів, металевий пересувний, розбірний. З можливістю встановлення додаткових полиць та електричного подовжувача

Комплектація:		A1	A2	A3
	DIN976 Пруток різьбовий М8х800мм.	4	4	4
	80L Самонарізний гвинт 4,2 x 13 цб PH	16	20	24
	Шайба плоска М4 цб	16	20	24
	Шайба плоска М10 цб	6	6	6
	Шайба пруж. кв. січ. 10 цб	4	4	4
	DIN934 Гайка М10 цб	4	4	4


Розмір стола у зібраному вигляді, мм.:

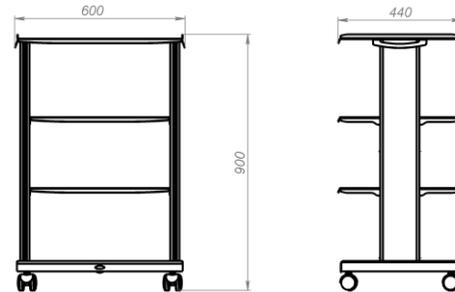


Особливі відмінності:

- для великих та важких приладів
- можливість встановлення подовжувача
- середні полиці ставляться на потрібній висоті
- ролики: 2 зі стопором, 2 без стопора


Стіл збирає одна людина, згідно з наведеними нижче малюнками.

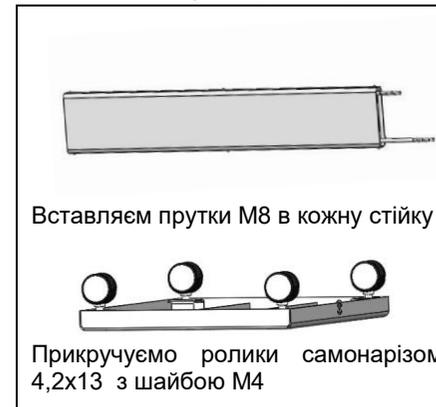

Мал.1

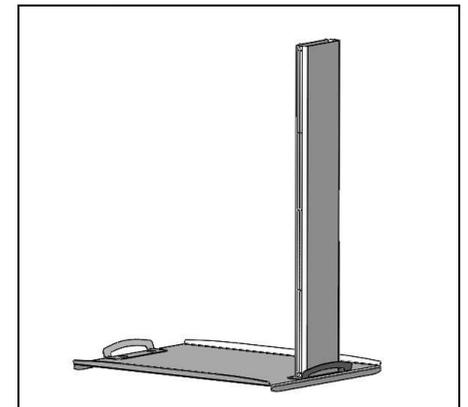


Мал.2 Кладемо ручки на верхню полицку

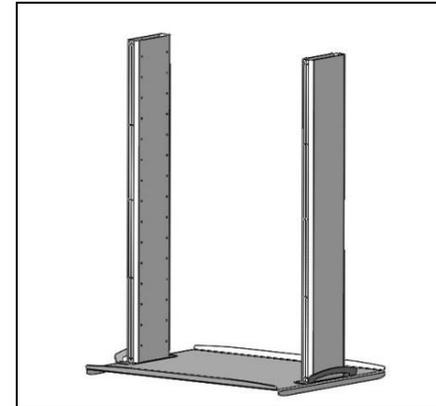

Мал.3 Вкручуємо прутки в верхню полицку.



Мал.4 Прикручуємо нижню полицку-шайба, гровер, гайка М10 (не затягуємо).

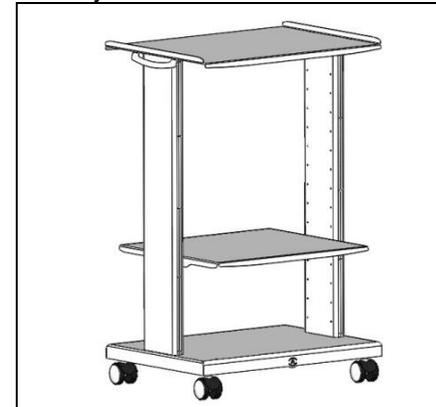

Мал.5 Ставимо середні полицки само наріз 4,2х13 з шайбою М4.



Мал.6 Затягуємо всі кріплення.

Після того як стіл було зібрано, ретельно перевіряєм та затягуємо всі кріплення.

Ще більше інформації на сайті: kit.com.ua