


Стіл металевий

Bingo



Bingo plus

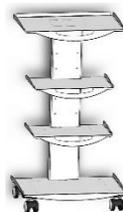

Комплектація:

	B	B+
 DIN933 Болт M8x20 5.8 цб пр	2	2
 DIN933 Болт M8x40 5.8 цб пр	4	4
 Шайба пруж. кв. січ. M8 цб	6	6
 Шайба плоска M8 цб	6	6
 Гвинт M5x16 бурт цб PZ+PL	4	8
 Шайба плоска M5 цб	4	8
 DIN934 Гайка M5 цб	4	8
 80L Самонаріз 4,2x13 цб нпкр бурт PH	8	8
 Дюбель-хомут для електричного дроту	2+2	2+2

Габарити в зібраному стані, мм.

Висота: 1010 або 850 Ширина: 490 Глибина: 500

Вага бруто (приблизно), кг: Bingo: 21 Bingo plus: 23

Внутрішні розміри полиць, мм	№1 низ	№2	№3	№4 верх
Ширина полиці, в мм.	480	370	370	470
Глибина полиці (до стійки), в мм.	390	260	260	400

У продаж виріб поставляється в розібраному вигляді, в упаковці. В комплекті: ролики з гальмом для твердої підлоги, подовжувач на 4 євро-розетки з дротом, довжиною 5 метрів.

У даній моделі є можливість перестановки полиць по висоті.




Скануйте QR код, щоб переглянути відео по складанню столу.

Сборка

Стіл збирає одна людина, згідно наведених нижче малюнків.

Мал.1

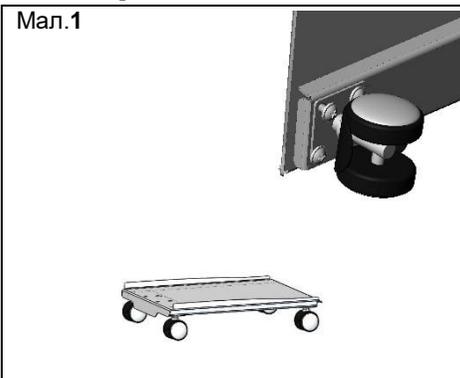


Прикручуємо ролики 80L самонаріз 4,2x13 цб нпкр бурт PH

Мал.3



Верхня полиця: болт M8x20; шайба пруж. M8; шайба плоска M8


Мал.5

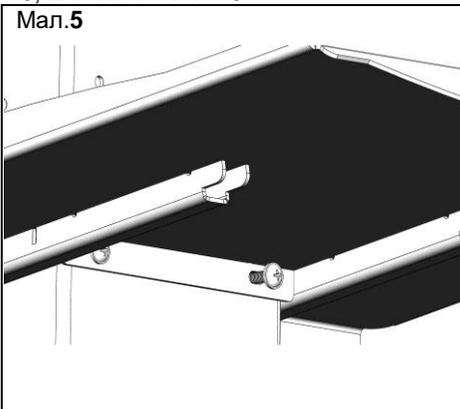

Середня полиця: гвинт M5x16; шайба плоска M5; гайка M5


Дюбель-хомут, з електричним дротом, встановлюємо в хрестоподібні отвори

Мал.2

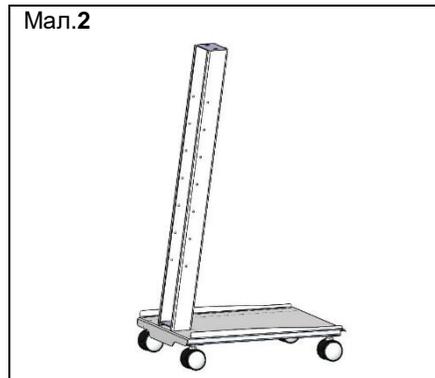

Прикручуємо стійку: болт M8x40; шайба пруж. M8; шайба плоска M8

Мал.4

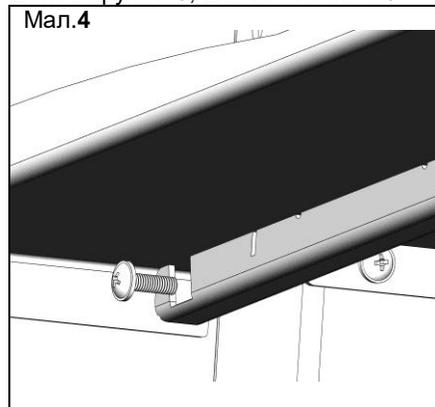

Середня полиця: гвинт M5x16; шайба плоска M5; гайка M5

Мал.6



Прикручуємо задню кришку з подовжувачем: самонаріз 80L 4,2x13

Ще більше інформації на сайті: kit.com.ua