



KOLIBRI




Всі полиці, крім верхньої, можна переставляти (мінати) в будь-якому зручному для себе порядку. В комплекті ролики для твердої підлоги, скло товщиною 5 мм., з обробленим краєм. Модель повністю розбірна. Стіл легко збирається. Покриття - порошкова емаль.
Розмір столу у зборі, мм.: Висота: **840** Ширина: **500** Глибина: **370** Вага (нетто): **20** кг.

Комплектація: ролики для твердої підлоги; інструкція; комплект кріплення.


	DIN934 Гайка М4 цб	20
	DIN967 Гвинт М4х8 бурт цб PZ+PL	20
	Шайба плоска М4 цб	36
	7 Гвинт М5х12 бурт цб PZ+PL	4
	Шайба плоска М5 цб	4
	DIN934 Гайка М5 цб	4
	ключ для складання столу	1
	Стопор пластиковый під скло d-5мм (Mesan)	8
	Ролик прозорий d 50 - KM-RD-50-SF (GTV)	4
	80L Самонарізний гвинт 4,2 х 13 цб PH	16

Виріб відвантажується: в розібраному вигляді, в упаковці.


Стіл збирає одна людина, згідно з наведеними нижче малюнками.

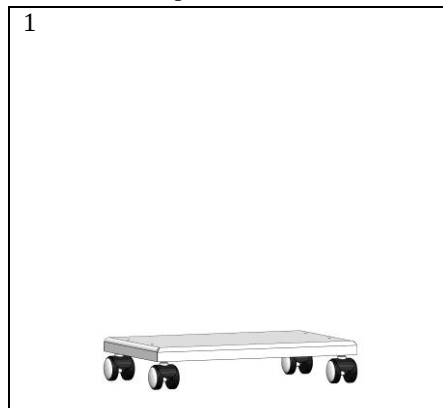


Ролики: самонаріз 80L, шайба М4

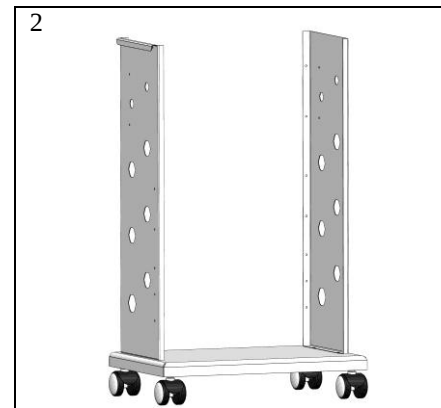

Стійки: гвинт М5, шайба М5, гайка М5.

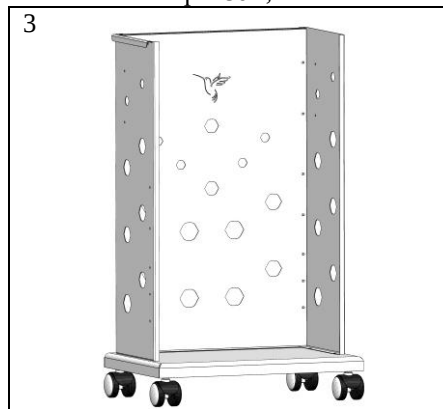


Велика панель всередині стійок, гвинт М4, шайба М4, гайка М4.

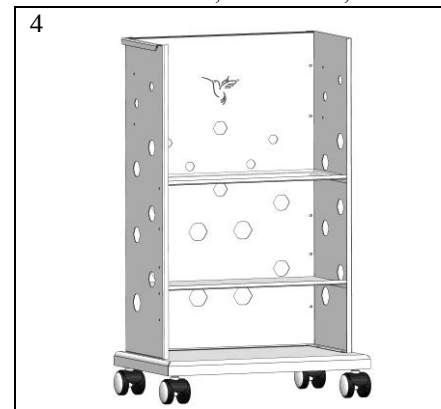

Полиці ставимо, починаючи з нижньої, передній бортик догори.



В отвори полиць під скло: стопор пластиковий.

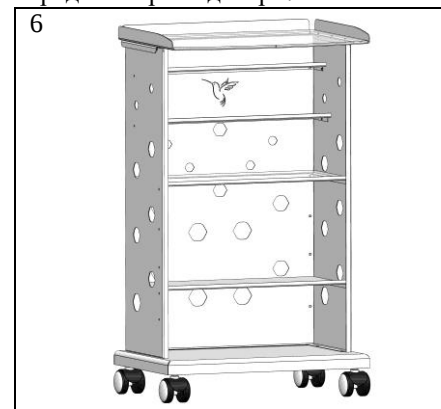

Кріпимо верхню полицю: гайку накручуємо за допомогою пінцета.

Коли конструкцію зібрано, стягуємо весь стіл.

Ще більше інформації, на сайті: kit.com.ua