




50/25 PRIME X 10 BAR

Cod. PR-0F300-050-SM

Безмасляный компрессор, 3 цилиндра, производительность 148 л/мин, давление 8 бар, ресивер 50 л, с мембранным осушителем нового поколения, обеспечивающим лишенный влажности воздух до -20 С.

осушитель воздуха	производительность по воздуху		FAD при давлении @ 8bar		Двигатель	Напряжение Hz	Ресивер	Уровень шума	Рабочий цикл	max P.	Размер	Вес нетто
да	m ³ /min	l/min	m ³ /min	l/min	kW	230V 50Hz	l	db(A)	70 %	bar	mm	Kg
	0.36	360	0.158	158	2.2		50	66		10	710x410x810	59

Air delivery performance

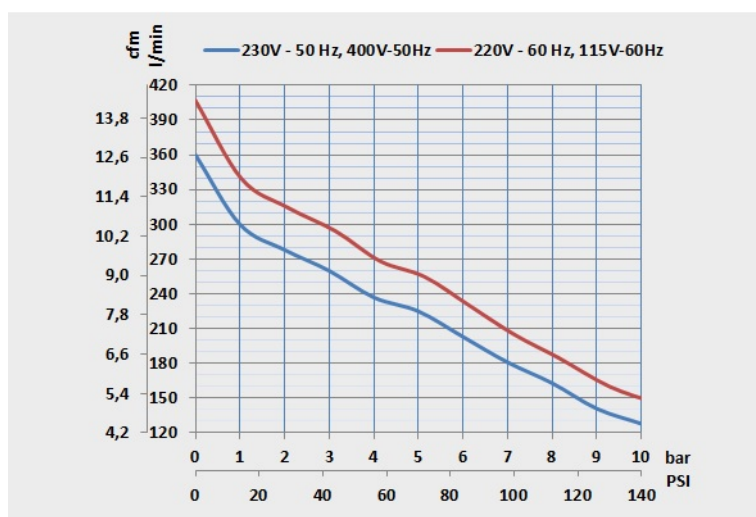

Комплект для обслуживания

Kit	описание	Тип	Часы
TA-FL-027-K	PRIME 3 X комплект фильтрующих картриджей Комплект для замены картриджа для серии PURE AIR PRIME 3 X (картриджи + всасывающий фильтр + картриджи мембранного фильтра-осушителя). Заменяйте фильтрующие картриджи каждые 2 года.	Обычный	1.500h/2y

Kit	описание	Тип	Часы
PR-GC-032-K-SCP	<p>PRIME 2,2 kW</p> <p>В комплект запчастей PRIME 2,2 кВт входят: впускные фильтры, поршневые кольца, сегментное компенсационное кольцо, уплотнительное кольцо, патрон линейного фильтра, направляющая поршня, клапанная тарелка и тарелка обратного клапана в сборе. Рекомендуемые интервалы технического обслуживания для этого компрессора составляют 4000 часов / 4 года.</p>	Экстраординарный	4.000h/4y